

# ИНСТРУКЦИЯ

## для установки зеркальных панелей

Зеркальная панель может быть смонтирована как самостоятельное изделие или интегрирована в натяжной потолок.

### Варианты монтажа:

#### Схема 1: Накладной

- зеркальная панель может быть смонтирована на поверхность стены или потолка с использованием технологических отверстий на задней стороне панели.
- при установке на поверхность натяжного потолка предварительно необходимо установить монтажную панель (не входит комплект) на уровне профиля натяжного потолка. В местах крепления к монтажной панели приклеить к натяжному потолку термокольца подходящего диаметра. Крепление саморезов сквозь натяжной потолок должно осуществляться только в термокольцах.
- после установки зеркальной панели удалить защитную пленку с зеркальной поверхности. Использовать перчатки!

#### Схема 2: Подвесной

- зеркальная панель может быть смонтирована к потолку на тросовых подвесах стандартной длиной до 1.5 метра.
- зеркальная панель может быть смонтирована на тросовых подвесах стандартной длиной до 1.5 метра под натяжным потолком. В этом случае точки крепления тросов находятся на базовом потолке или монтажной панели (не входит в комплект). Прохождение тросов сквозь натяжной потолок осуществляется с помощью термоколец диаметром 10 мм.
- после установки зеркальной панели удалить защитную пленку с зеркальной поверхности. Использовать перчатки!




#### Схема 3: Встроенный прямоугольный

- встроенная прямоугольная зеркальная панель интегрируется в натяжной потолок. Панель поставляется в готовом виде с предварительно установленным профилем для натяжного потолка.
- панель монтируется к базовому потолку с помощью монтажных уголков на уровне натяжного потолка.
- натяжной потолок следует заказывать с усадкой 10%, что позволяет избежать появления складок натяжного потолка на углах панели.
- после установки зеркальной панели удалить защитную пленку с зеркальной поверхности. Использовать перчатки!

#### Схема 4: Встроенный круглый

- встроенная круглая зеркальная панель интегрируется в натяжной потолок. Панель поставляется в готовом виде с предварительно установленным профилем для натяжного потолка.
- зеркальная панель может быть интегрирована как на уровне натяжного потолка, так и выступать из него, если это требуется по дизайну. Данная опция оговаривается при заказе конструкции.
- зеркальная панель устанавливается таким образом, чтобы совпали уровни натяжного потолка и профиля на панели.
- после установки зеркальной панели удалить защитную пленку с зеркальной поверхности. Использовать перчатки!

**Внимание! Работу с зеркальной поверхностью необходимо проводить аккуратно и не допускать удары как с внешней, так и внутренней стороны зеркального листа. Это может привести к повреждению поверхности и искажению отражения! Очистку зеркальной поверхности при необходимости можно осуществлять средствами для мытья окон без использования абразивных материалов.**

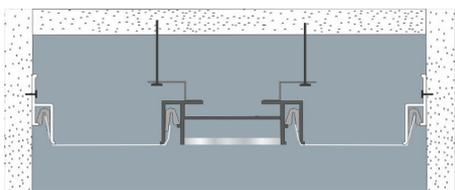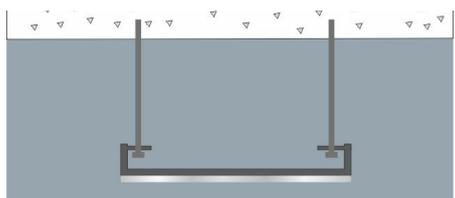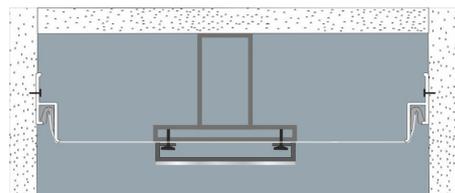

info@sarosest.com

+372 3566320

www.sarosest.com

www.saroslight.com

**SAROS  
DES)GN**